

INFORMATION IMPORTANT NE PAS JETER.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRES

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION DES ESPACEURS DE GAINES RACI. LISEZ ET COMPRENEZ CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE CE DOCUMENT ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION D'INSTALLATION, LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PRÉVALENT. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT COMPROMETTRE LE SUCCÈS DE VOTRE INSTALLATION.



Pour toute questions, appelez
Hawkeye sans frais au:
1-800-910-4295





AVANT COMMENCER

-  **Votre configuration circulaire peut comprendre différents types d'éléments d'espaceurs RACI (par exemple F & G ou M & N). Assurez-vous que chaque couronne est assemblée avec le bon nombre et le bon type d'éléments en suivant les étapes ci-dessous. Consultez votre devis ou votre commande pour plus d'informations.**
-  **Les éléments d'espaceurs RACI sont strictement à usage unique. Ils ne peuvent pas être réutilisés s'ils sont endommagés, usés à la suite d'une installation précédente ou s'ils ont été démontés. Assurez-vous que tous les espaceurs sont propres, en bon état et non endommagés avant de commencer l'assemblage et l'installation.**
-  **Une température inférieure à 5 °C rend les éléments moins flexibles et difficiles à installer.**

ÉTAPE 1 – ASSEMBLAGE INITIAL

Insérez l'extrémité mâle dans la fente de l'espaceur suivant jusqu'au deuxième repère. Continuez ainsi jusqu'à obtenir une courroie d'éléments prête à être enroulée autour du tube porteur.

-  **N'engagez aucun espaceur au-delà de la deuxième languette à cette étape. Aller au-delà de deux languettes peut empêcher un serrage adéquat lors des étapes suivantes.**
-  **Une fois insérés, les éléments d'espaceur ne peuvent pas être démontés ou reculés sans endommager l'élément RACI.**



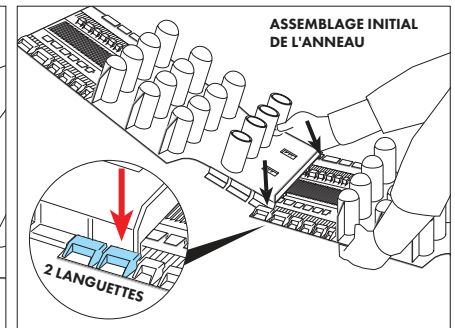
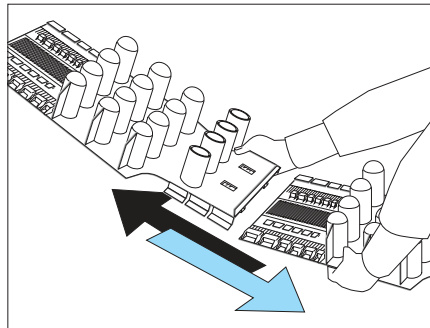


ÉTAPE 2 - APPLICATION DU RUBAN ADHESIF

Appliquez du ruban adhésif double face sur l'extérieur du tube porteur à l'endroit où l'anneau d'espaceur sera installé, selon la méthode suivante:

- a. **Si le diamètre du tube porteur est SUPÉRIEUR à 8 NPS:**
 1. Coupez trois morceaux de ruban, chacun représentant 1/6 de la circonférence du tube (ou environ la moitié du diamètre extérieur du tube).
 2. Collez les trois morceaux de ruban à intervalles égaux autour du tube porteur.
- b. **Si le diamètre du tube porteur est INFÉRIEUR OU ÉGAL à 8 NPS:**
 1. Enroulez le ruban tout autour du tube porteur. ASSUREZ-VOUS que les extrémités du ruban ne se chevauchent pas.
- c. Retirez la pellicule protectrice du ruban afin d'exposer la surface adhésive. Effectuez cette étape juste avant de poser l'anneau sur le tube afin d'éviter que l'adhésif ne soit contaminé par la saleté ou les débris.

-  **Le ruban doit être aussi large ou plus large que l'élément d'espaceur RACI. Utilisez un ruban plus large ou appliquez une deuxième bande de ruban à côté de la première si une largeur supplémentaire est nécessaire.**

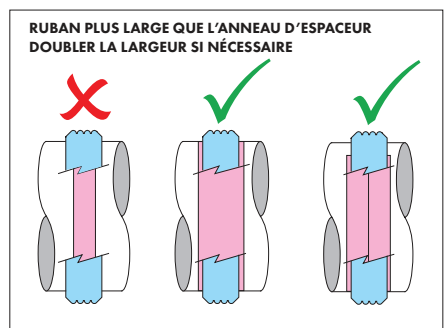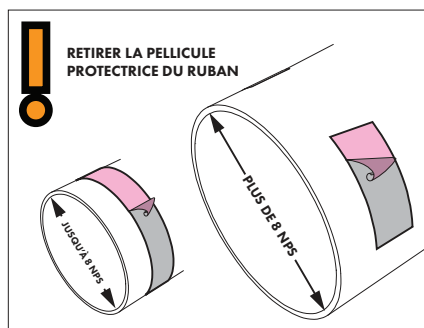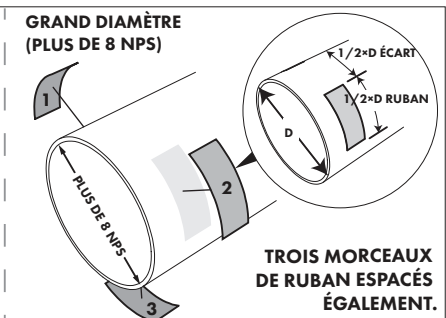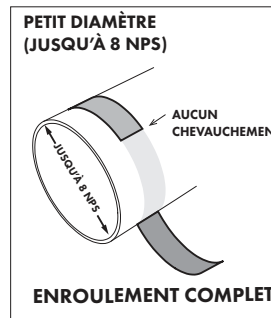

ÉTAPE 3 - POSITIONNEMENT DE L'ANNEAU


Enroulez sans serrer l'anneau d'espaceur autour du tube et assemblez les extrémités jusqu'à la deuxième languette, comme à l'étape 1.




Assurez-vous que l'anneau d'espaceur est bien aligné avec le ruban adhésif et qu'il n'est pas incliné. Pour assurer un bon assemblage, l'anneau doit être perpendiculaire (à 90 degrés) au tube porteur.



La pellicule protectrice du ruban adhésif doit être retirée avant cette étape.

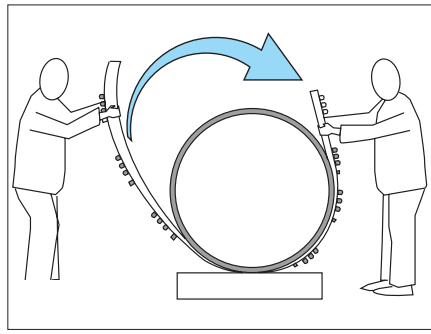

ASSUREZ QUE L'ANNEAU EST PERPENDICULAIRE AU TUBE

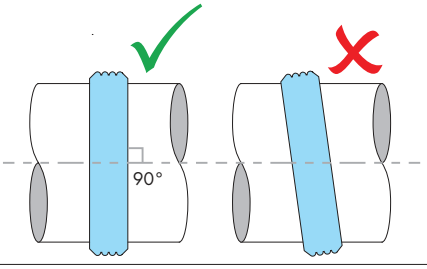



ÉTAPE 4 – SERRAGE INITIAL

À l'aide de l'outil RACI, serrez uniformément chaque raccord entre les éléments de l'espaceur jusqu'à la troisième languette.

Vérifiez régulièrement l'alignement afin de vous assurer que l'anneau demeure perpendiculaire au tube porteur et bien positionné sur le ruban adhésif appliqué à l'étape 2.



Ne serrez pas au-delà de la troisième languette à cette étape, car cela pourrait empêcher les éléments de s'emboîter correctement.

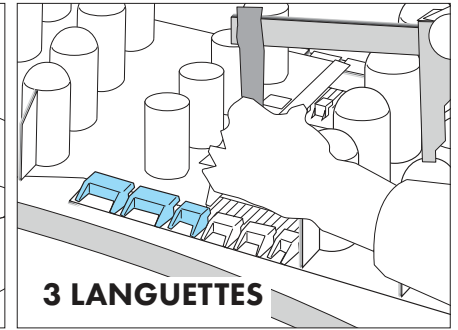
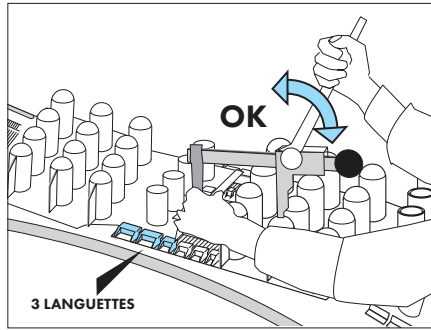


ÉTAPE 5 – SERRAGE FINAL

Continuez à faire le tour de l'anneau avec l'outil RACI afin de serrer progressivement et uniformément l'anneau autour du tube porteur. Chaque élément devrait avoir environ le même nombre de languettes engagées.



N'utilisez pas de rallonge (barre de force) sur la poignée de l'outil RACI.

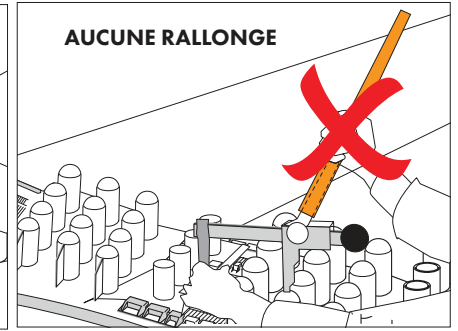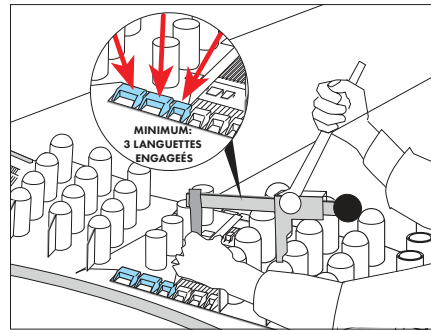

ÉTAPE 6 – POURSUIVRE L'INSTALLATION

Répétez les étapes 1 à 5, en espaçant les anneaux d'espaceur selon les renseignements indiqués sur le devis ou le bon de commande, jusqu'à ce que tous les anneaux soient installés sur le tube porteur.

Une fois le serrage terminé, le tube porteur et les anneaux d'espaceur sont prêts à être insérés dans le tubage.

REMARQUES SURE L'INSERTION DU TUBE PORTEUR

Si le tube porteur est poussé à l'intérieur du tubage, notez le nombre requis d'anneaux de début et d'anneaux de fin nécessaires pour l'insertion, et assurez-vous qu'ils sont installés avant de commencer.



Il est fortement recommandé de lubrifier le tubage. Une lubrification périodique peut être nécessaire.



Assurez-vous que l'intérieur du tubage et les éléments sont exempts de saleté, de boue et de débris avant l'insertion.

